Gigaset A39H/A49H

Breve resumo do aparelho

1 Status de carga das baterias
2 Teclas do visor
3 Tecla de mensagem
Pisca: novas mensagens recebidas
4 **A39H:** 🕮 Tecla da agenda telefônica
A49H: 🕪 Tecla do viva-voz
5 Tecla de controle (⇕)
6 Tecla para falar
7 🕮 Tecla da agenda telefônica (pressione a tecla de controle)
8 Tecla de encerramento de chamada e tecla liga/desliga
9 Tom de campainha ligado/desligado (mantenha pressionado para ativar/desativar)
10 Teclado bloqueado/desbloqueado (mantenha pressionada para ativar/desativar)
11 Tecla R (flash)
- Chamada de consulta (flash)
- Pausa de discagem (mantenha pressionado)
12 Microfone
13 Tecla de "Mute"

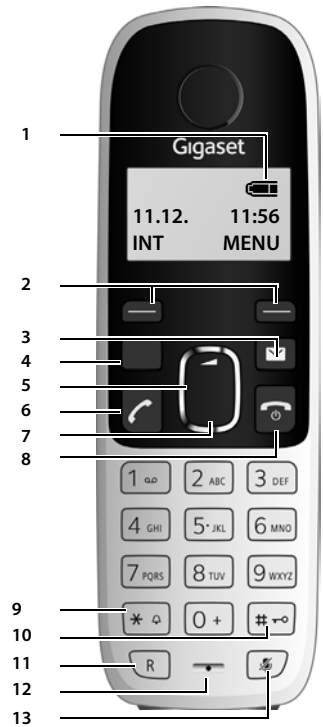

Observação

Carregue o aparelho por 18 horas antes do primeiro uso.

Tecla do visor do aparelho:
O ato de pressionar qualquer tecla inicia a função que aparece acima da tecla no visor.

Visor	Função quando pressionada
INT	Chamada a outros aparelhos registrados → pág. 11.
MENU	Abertura do menu principal/submenu (consulte a árvore do Menu → pág. 17).
⮌	Retroceda um nível do menu.
⇕	Role para cima ou para baixo ou ajuste o volume por meio das teclas ⇕.
←→	Mova o cursor para a esquerda/direita por meio da tecla ⇕.
‹C	A tecla de retorno exclui um caractere por vez.
OK	Confirme a função do menu ou armazene a entrada.

Precauções de segurança

Leia com atenção este guia do usuário e as precauções de segurança antes do uso. Explique aos seus filhos o conteúdo e os perigos em potencial associados ao uso do telefone.

Somente use **a unidade de alimentação fornecida**.

Use apenas **as baterias recomendadas e recarregáveis** (➔ pág. 13), ou seja, nunca use uma bateria convencional (não recarregável) ou outro tipo de bateria, pois isso poderá resultar em riscos significativos à saúde e lesões corporais.

O funcionamento de instrumentos médicos pode ser afetado. Esteja ciente das condições técnicas de seu ambiente pessoal, por exemplo, ambiente de cirurgia médica.

Não ponha a parte traseira do aparelho contra o ouvido enquanto ele estiver tocando. Caso contrário, podem ocorrer danos sérios e permanentes à sua audição.
O aparelho pode causar um ruído de murmúrio desagradável nos aparelhos auditivos.

Não instale o aparelho de telefone em banheiros ou em boxes de banho. O aparelho e a base não são à prova de respingos.

Descarte
As baterias nunca devem ser descartadas em lixo doméstico. Siga as regulamentações locais sobre descarte de lixo, detalhes que poderão ser obtidos das autoridades locais ou do revendedor onde você adquiriu o produto.
Todo equipamento elétrico e eletrônico deve ser descartado separadamente do lixo doméstico geral, utilizando os locais indicados pelas autoridades locais.
O descarte correto e a coleta seletiva de equipamentos usados servem para evitar possível risco à saúde e ao ambiente. Eles fazem parte de uma exigência para a reutilização e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos usados.
Para obter mais informações sobre o descarte de equipamentos usados, entre em contato com as autoridades locais, o serviço de coleta de lixo ou o revendedor de onde você adquiriu o produto.

Não use o telefone em ambientes com possível risco de explosão (por exemplo, oficinas de pintura).

Caso dê o seu Gigaset para outra pessoa, não se esqueça de dar também o guia do usuário.

Retire de uso as estações base com defeito ou leve-as para reparos na assistência da Gigaset, pois elas podem interferir em outros serviços sem fio.

Números de emergência não podem ser discados se o bloqueio do teclado estiver ativado (➔ pág. 1)**!**
Nem todas as funções descritas neste guia do usuário estão disponíveis em todos os países.

Cuidados

Limpe a base, a base de carregamento e o aparelho com um pano **úmido** (não use solvente) ou com um pano anti-estático.

Nunca use pano seco, pois pode provocar estática.

Danos causados por líquidos ⚠

A umidade e os líquidos podem danificar o telefone sem fio. Em caso de imersão acidental, siga estas etapas:

Aparelho:

- Retire a tampa da bateria e deixe-a secando.
- Retire a bateria, desconectando-a.
- Deixe a tampa da bateria retirada e a bateria desconectada por, pelo menos, três dias.
- Quando o aparelho estiver completamente seco, reconecte a bateria e recoloque a tampa.
- Recarregue a bateria por 20 horas antes de usar o telefone novamente.

ECO DECT

Ao usar os aparelhos Gigaset A39H/A49H, você está ajudando a proteger o meio ambiente.

Consumo de energia reduzido

Este aparelho de telefone possui uma fonte de alimentação que economiza energia e consome menos energia.

Energia de transmissão reduzida

A energia de transmissão do aparelho de telefone é reduzida **automaticamente**:

- A energia de transmissão do **aparelho** é reduzida em função da distância entre ele e a base.
- A energia de transmissão **da base** será reduzida a quase zero quando somente um aparelho estiver registrado e estiver na base.

É possível reduzir a energia de transmissão do aparelho e da base ainda mais usando o Modo Eco.

Para isso, consulte o manual de instruções da base.

Primeiras etapas

Verifique o conteúdo do pacote

- Um aparelho Gigaset A39H/A49H.
- Uma base de carregamento juntamente com o adaptador de alimentação.
- Duas baterias.
- Uma capa de bateria.
- Um guia do usuário.

Configuração da base de carregamento

A base de carregamento foram projetadas para serem usadas em locais fechados e secos com temperaturas na faixa de+5 °C a +45 °C.

▶ Configure a base de carregamento em uma superfície plana e não escorregadia de sua casa ou apartamento.

Observação

Fique atento ao alcance da base. Ela atinge até 300 m em áreas externas e desobstruídas e até 50 m no interior de construções.

Os pés do telefone geralmente não deixam marcas em superfícies. No entanto, devido à grande variedade de diferentes ceras e vernizes usados em móveis, a ocorrência de marcas nas superfícies não pode ser completamente descartada.

Observação:

- Nunca exponha o telefone a fontes de calor, luz direta do sol ou outros dispositivos elétricos.
- Proteja o Gigaset contra umidade, poeira, líquidos corrosivos e vapores.

Conexão à base

▶ Conecte o plugue da fonte de alimentação.

Configuração do aparelho para o uso

O visor é protegido por um filme plástico.
Remova o filme de proteção!

Inserção das baterias e fechamento da capa das baterias

Aviso

Use somente baterias recomendadas pela Gigaset Communications GmbH (➔ pág. 13). Nunca use baterias convencionais (não recarregáveis), ou outros tipos de bateria, pois isso pode resultar em riscos significativos à saúde e lesões corporais. Por exemplo, as baterias podem explodir. O telefone pode também funcionar inadequadamente ou ser danificado como resultado do uso de baterias que não são do tipo recomendado.

- Insira as baterias da forma correta. A polaridade é indicada no compartimento de baterias.

- Deslize a capa da bateria partindo de baixo em direção ao alojamento até que ela se encaixe.

- Se for necessário abrir a capa da bateria, por exemplo, para substituição, pressione as fendas na parte superior da capa da bateria e deslize-a para baixo.

Registro de aparelhos

Antes de poder utilizar o seu telefone, tem de registar o terminal móvel na base. O processo de registo depende da base. O procedimento de registo manual do terminal móvel tem de ser efectuado **no terminal móvel e na base**.

1. No aparelho:

até 60 seg. após pressionar a tecla de registro/busca

MENU ➔ Configurações ➔ OK ➔ Terminal ➔ OK ➔ Reg. terminal ➔ OK ➔ Digite o PIN do sistema da base (o padrão é 0000) **➔ OK**.

Registrando pisca no visor.

2. Na base:

mantenha a tecla de registro/busca (➔ pág. 1) pressionada por, no mínimo, 3 seg.

O registro leva aproximadamente 1 minuto.

Após conclusão do registo bem sucedido aparece:

Se na base estiverem registados mais do que um terminal móvel, no canto superior esquerdo do ecrã será indicado o respectivo número interno.

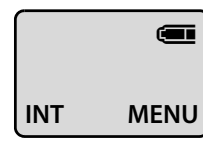

Carga e descarga iniciais das baterias

O nível correto de carga somente pode ser exibido se as baterias forem primeiramente carregadas por completo **e** descarregadas.

- Coloque o aparelho na base ou base de carregamento por **18** horas.
- Em seguida, remova o aparelho da base ou base de carregamento e não o recoloque até que as baterias estejam totalmente descarregadas.

Observação

- Após a primeira carga **e** descarga das baterias, pode-se recolocar o aparelho na base ou base de carregamento após cada chamada.
- Sempre repita o procedimento de carregamento e de descarregamento caso retire e recoloque as baterias do aparelho.
- As baterias poderão ficar quentes durante o carregamento. Isso não é perigoso.

Aviso

Certifique-se de que o aparelho permaneça na base/carregador quando não for usado por longos períodos (por exemplo, durante feriados), ou remova as baterias do aparelho.

Do contrário as baterias podem danificar-se.

Status de carga das baterias

O status de carga está indicado pelo ícone do visor na parte superior direita. Após o procedimento de carga inicial, uma carga completa para o preenchimento total da capacidade leva, no mínimo, 18 horas.

- (esgotada a cheia)
- pisca: baterias quase esgotadas
- pisca: carregamento

Configuração de data e hora

Defina a data e hora para que a data e hora corretas possam ser atribuídas às chamadas recebidas e para que o alarme possa ser usado.

MENU ➜ Configurações ➜ OK ➜ Data/Hora ➜ OK
➜ **Data:** ➜ (Insira dia, mês e ano em formato de 6 dígitos) ➜ **OK**
➜ **Hora::** ➜ (Insira horas e minutos em formato de 4 dígitos) ➜ **OK**
➜ (pressione para retornar ao status ocioso)

Observação

Ao digitar a hora e data, é possível mover a posição das entradas para a esquerda ou direita pressionando o botão de controle para cima ou para baixo.

Visor no status ocioso

Uma vez registrado o telefone e definida a hora, o visor ocioso será mostrado como neste exemplo.
Se na base estiverem registados mais do que um terminal móvel, no canto superior esquerdo do ecrã será indicado o respectivo número interno.

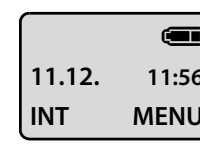

Ativação/desativação do aparelho

Mantenha **pressionada** a tecla para ativar ou desativar o aparelho.
Caso coloque um aparelho desativado na base ou na base de carregamento, ele será automaticamente ativado.

O aparelho de telefone está agora pronto para o uso.

Caso tenha alguma dúvida sobre o uso do telefone, leia as dicas sobre solução de problemas ("Perguntas e respostas" ➜ pág. 13) ou entre em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente ➜ pág. 14.

Realização de chamadas

Realização de chamadas externas e encerramento de chamadas

As chamadas externas são aquelas que usam a rede pública de telefonia.

(Insira o número de telefone) ➔ [✆].

O número de telefone é discado. (Ou então, mantenha pressionada a tecla [✆] para ouvir o tom de discagem e em seguida disque o número.) Durante a chamada, é possível ajustar o volume do receptor usando a tecla [▲] e definir o volume por meio da tecla [▼].

Encerramento da chamada/cancelamento da discagem:

Pressione a tecla de fim de chamada [⌂].

Recebimento de chamadas

O aparelho indica o recebimento de chamadas por um toque e por uma exibição na tela.

Pressione a tecla para falar [✆], para aceitar a chamada.

Quando **Atend. autom** estiver ativado (consulte a árvore do Menu ➔ pág. 18), simplesmente remova o aparelho da base/base de carregamento.

Em status ocioso, use a tecla [▲] para ativar o menu para definir o volume da chamada e use a tecla [▼] para definir o volume.

Identificação de linha de chamada

Ao aceitar uma chamada, o número do responsável por ela será exibido no aparelho; seu nome será exibido, caso esteja armazenado na agenda telefônica.

Precondições:

1. Solicitar ao provedor de rede de telefonia que o número do responsável pela chamada (CLIP) seja exibido na tela do aparelho.
2. O responsável pela chamada deve solicitar ao provedor de rede que seu número seja identificado (CLI).

〈〈〈↕〉〉〉 aparecerá no visor caso não tenham sido solicitadas Identificação de linha de chamada e , **Cham. anônima** aparecerá caso o responsável pela chamada tenha bloqueado suas CLI e, e **Nºdesconhecido** aparecerá caso o responsável pela chamada não tenha solicitado CLI.

Mudo (função Mute)

É possível silenciar o aparelho durante a realização de chamadas externas. O receptor da chamada não poderá mais ouvi-lo.

Pressione a tecla "Mute" [🎤] durante a chamada para ativar/desativar esta função.

Viva-voz (somente para A49H)

Ativação durante a discagem

Digite o número e pressione a tecla de viva-voz [🔊]. A tecla de viva-voz ficará iluminada na cor vermelha.

Alternância entre o modo receptor e o viva-voz:

Durante as chamadas e pressione a tecla de viva-voz [🔊] para ativar ou desativar a conversa em modo viva-voz.

Durante as chamadas, use a tecla [▲] para ativar o menu para configuração do volume do viva-voz e use a tecla [▼] para definir o volume.

Uso da agenda telefônica e das listas

Agenda telefônica

Para abrir a agenda telefônica: pressione ▢ ou 🕮 (somente para Gigaset A39H).

É possível armazenar até 80 números de telefone (máx. 32 dígitos) com seus respectivos nomes (máx. 14 caracteres). Digitação de letras/caracteres ➜ pág. 12.

Armazenamento do primeiro número na agenda telefônica

🕮 / ▢ ➜ **Novo registro?** ➜ **OK**
➜ ▦ (digite o número) ➜ **OK**
➜ ▦ (digite o nome) ➜ **OK**

Armazenamento de números na agenda telefônica

🕮 / ▢ ➜ **MENU** ➜ **Nova entrada** ➜ **OK**
➜ ▦ (digite o número) ➜ **OK**
➜ ▦ (digite o número) ➜ **OK**

Seleção de entradas da agenda telefônica

Abra a agenda telefônica por meio das teclas 🕮 / ▢. As seguintes opções são possíveis:

- Use ▢ para percorrer as entradas até que o nome desejado seja selecionado.
- Insira o primeiro caractere do nome e encaminhe-se até a entrada usando ▢, se necessário.

Discagem por meio da agenda telefônica

🕮 / ▢ ➜ ▢ (selecione a entrada) ➜ ✆

Uso de outras funções

🕮 / ▢ ➜ ▢ (selecione a entrada) ➜ **MENU**

As funções a seguir podem ser selecionadas por meio da tecla ▢:

Nova entrada	Armazene novos números de telefone.
Exibir número	Visualize o número de telefone.
Usar número	Edite ou adicione ao número. Em seguida, disque ou use outras funções através do **MENU**.
Editar entrada	Edite a entrada selecionada.
Apagar entrada	Exclua a entrada selecionada.
Apagar lista	Exclua **todas** as entradas da agenda telefônica.
Enviar lista	Envie a lista completa para outro aparelho (➜ pág. 9).

Envio da agenda telefônica para outro aparelho

Precondições:

- Os aparelhos de envio e de recepção devem estar registrados na mesma base.
- O outro aparelho e a base podem enviar e receber entradas da agenda telefônica.

🕮 / ▢ ➜ ▢ (selecione a entrada) ➜ **MENU** ➜ **Enviar lista** ➜ **OK** ➜ ▢ (selecione o número do aparelho receptor) ➜ **OK**

Lista de rediscagem dos últimos números

Esta lista contém os 10 últimos números discados.

Discagem a partir da lista de rediscagem dos últimos números

(**pressione** brevemente) ➜ (selecione a entrada) ➜

Gerenciamento de entradas da lista de rediscagem dos últimos números

(**pressione** brevemente) ➜ (selecione a entrada) ➜ **MENU**

É possível selecionar as seguintes configurações:

Usar número	Edite ou adicione ao número. Em seguida, disque ou use outras funções através do **MENU**.
Copiar p/lista	Copie entradas para a agenda telefônica.
Apagar entrada	Exclua a entrada selecionada.
Apagar lista	**Exclua** todas as entradas.

Lista de chamadas/caixa postal da rede

A tecla de mensagem pisca assim que uma **nova entrada** aparece na lista de chamadas/lista da secretária eletrônica. Uma mensagem aparece no visor.

Ao pressionar a tecla , todas as listas são exibidas. Se apenas uma lista contiver novas mensagens, esta será aberta automaticamente.

Observação

Se houver o armazenamento de chamadas na caixa postal da rede, será recebida uma mensagem caso a configuração apropriada tenha sido feita (dependendo do provedor da rede).

Lista de chamadas

Para retornar as chamadas usando a lista de chamadas recebidas, o código de área do telefone ("código de área local") precisa estar armazenado (➜ pág. 18).

Precondição: CLIP (➜ pág. 8)

Dependendo do tipo do de lista definido (➜ pág. 18), a lista de chamadas contém:

- chamadas atendidas
- chamadas perdidas

Dependendo do tipo de lista definido, todos os números das 25 últimas chamadas recebidas são armazenados ou apenas as chamadas perdidas são armazenadas.

A lista de chamadas é exibida da seguinte maneira:

Lista ch. 01+02

Numero de novas entradas + número de entradas antigas lidas

Abertura da lista de chamadas

➜ **Lista ch. 01+02** ➜ **OK**

A última chamada recebida é exibida. Se necessário, use para selecionar outra entrada.

Uso de outras funções

(selecione a entrada) ➜ **MENU**

As funções a seguir podem ser selecionadas por meio da tecla :

Apagar entrada	Exclua a mensagem atual.
Copiar p/lista	Copie entradas para a agenda telefônica.
Data/Hora	Data e hora da chamada (se definido).
Status	**Nova ch.:** nova chamada perdida. **Ch antig:** entrada já lida.
Apagar lista	**Atenção!** Todas as entradas **novas e antigas** serão excluídas.

Retorno de chamadas a partir da lista de chamadas

✉ ➔ **Lista ch. 01+02** ➔ **OK**
➔ ▯ (selecione a entrada) ➔ ✆

Atribuição da tecla 1 para acesso rápido à caixa postal da rede

Simplesmente **mantenha pressionada** a tecla 1 do aparelho e ocorrerá a conexão direta à caixa postal da rede.
Consulte a árvore do Menu ➔ pág. 17.

Uso de vários aparelhos

Realização de chamadas internas

As chamadas internas para outros aparelhos registrados na mesma base são gratuitas.

Para realizar chamadas a outros aparelhos, pressione

- **INT** ➔ ▯ (1...4, digite o número interno do aparelho), o aparelho é chamado **ou**
- **INT** ➔ tecla asterisco *, todos os aparelhos são chamados.

Quando um participante atender a chamada, será possível falar com ele. Para encerrar a chamada, pressione ☎.

Chamada interna de consulta/ conexão a chamadas

Estabeleceu-se conversação com um participante **externo**. Pressione a tecla **INT** e chame um dos aparelhos.

- **Antes** que o participante interno atenda a chamada, pressione a tecla de encerramento de chamada ☎; a chamada será transferida para o participante que atender a chamada.
- **Após** o participante interno ter atendido, será possível falar com ele. Pressione a tecla de encerramento de chamada ☎; a chamada será transferida, **ou** pressione a tecla do visor ⮌; ocorrerá a reconexão ao participante externo.

Configuração do despertador

Ativação/desativação do despertador

MENU ➔ **Despertador** ➔ **OK**
➔ **Despertador** ➔ **OK**
➔ **Desligado** ou **Ligado** ➔ **OK**

Quando ativado:

➔ Defina o horário para despertar ➔ **OK**

Quando o despertador tocar, pressione qualquer tecla para desativá-lo por 24 horas. Se o despertador estiver definido, o ícone de despertar ⏰ aparecerá na tela e o horário para despertar será exibido em vez da data.

Definição do horário para despertar

MENU ➔ **Despertador** ➔ **OK**
➔ **Hora despertar** ➔ **OK**

Digite o horário para despertar em horas e minutos, e, em seguida, pressione **OK**.

Configurações do telefone

Para obter mais detalhes sobre como realizar configurações de áudio, consulte a árvore do Menu ➜ pág. 17.

Alteração do idioma do visor

MENU ➜ Configurações ➜ OK ➜ Terminal ➜ OK ➜ Idioma ➜ OK ➜ selecione o idioma **➜ OK**

Se acidentalmente tiver escolhido um idioma desconhecido, pressione

MENU ➜ ▢ ➜ ▢ ➜ ▢ ➜ OK ➜ ▢ ➜ OK

Selecione outro idioma por meio da tecla ▢ e pressione **OK**.

Redefinição do aparelho

É possível redefinir configurações individuais e alterações feitas. As entradas da agenda telefônica e o registro do aparelho na base serão mantidos.

MENU ➜ Configurações ➜ OK ➜ Terminal ➜ OK ➜ Redef terminal ➜ OK ➜ Redefinir? ➜ OK

Cancele a redefinição por meio da tecla ☎.

Apêndice

Digitação de letras/caracteres

Pressione a tecla apropriada o número de vezes indicado.Pressione **brevemente** a tecla de sinal numérico ⊶# para alternar do modo "Abc" ao "123", do modo "123" ao "abc" e do "abc" ao "Abc".

Caracteres padrão

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 ∞	␣ [1]	1	£	$	¥	¤								
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 JKL	j	k	l	5										
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß								
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	☒	;	_
* ⌂	*	/	(	)	<	=	>	%						
⊶#	Abc →123	123 →abc	#	@	\	&	§							

1) Espaço

Especificações

Baterias recomendadas

Tecnologia: Níquel metal hidreto (NiMH)
Tamanho: AAA (Micro, HR03)
Tensão: 1,2 V
Capacidade: 650 mAh

Recomendamos os seguintes tipos de bateria:

- GP 550/700 mAh
- Yuasa Phone 700/800 mAh
- Peacebay 550/650 mAh
- Corun Ni-MH AAAJ650 (650 mAh)
- Highpower HFR-44AAAJ650 (650 mAh)

(Válido no período de pré-impressão)

O aparelho é fornecido com as baterias recomendadas.

Especificações gerais

Padrão DECT	é aceito*
Padrão WDCT	é aceito*
Alcance	até 300 m em ambientes externos até 50 m em ambientes internos
Tempo de operação (versão DECT) Tempo de fala Tempo de ociosidade	 até 12 horas até 177 horas
Tempo de operação (versão WDCT) Tempo de fala Tempo de ociosidade	 até 6 horas até 144 horas
Condições ambientais em funcionamento	+5 °C a +45 °C, 20% a 75% umidade relativa

*) depende do país

Perguntas e respostas

Caso tenha alguma pergunta sobre o uso do telefone, visite o nosso site no endereço www.gigaset.br para suporte 24 horas. A tabela abaixo contém uma lista de problemas comuns e soluções possíveis.

Problema	Causa	Solução
Não aparece nada no visor.	O aparelho não está ligado.	Pressione a tecla de encerramento de chamada por **aprox. 5 segundos** ou coloque o aparelho na base.
	As baterias estão esgotadas	Carregue ou substitua as baterias.
Não ocorre conexão sem fio com a base, **Base** pisca no visor.	O aparelho está fora do alcance da base.	Leve o aparelho para mais perto da base.
	O aparelho não está registrado.	Registre o aparelho → pág. 6.
	A base não está ligada.	Verifique o conector de alimentação da base → pág. 4.

Serviço e Assistência ao Consumidor

Você tem perguntas? Como um consumidor de um telefone Gigaset, você pode obter vantagens dos amplos serviços oferecidos.

Você pode encontrar ajuda rápida neste **manual do usuário** e **na página de serviço do nosso portal Gigaset on line.**

Em nossa página na internet www.gigaset.com/br/service você pode encontrar:

- Informações completas sobre os nossos produtos
- Perguntas frequentes (FAQs)
- Busca avançada de tópicos
- Base de dados de compatibilidade: Encontre informações de compatibilidade entre bases e ramais
- Comparação de produtos: Compare as características entre os produtos
- Download de manuais de usuário e versões atualizadas de software.
- E-mail para contato com o serviço de atendimento ao consumidor

Nossos atendentes estão disponíveis em nosso Call Center para dúvidas avançadas ou um atendimento personalizado:

Aqui você obtém informação completa com relação à instalação, operação, configuração e garantia:

Serviço ao Consumidor

- **4003 3020**
  (grandes cidades e regiões metropolitanas -
  Custo de uma ligao local)

- **0800 888 3020**
  (demais localidades - Gratuito)

Por favor, observe que se um produto Gigaset não for adquirido em um revendedor autorizado no território nacional, o produto pode não ser totalmente compatível com a rede telefônica ou de dados. Se o produto for adquirido de maneira inconsistente com esta informação, ou usado de forma inconsistente com as instruções do manual do usuário e com o próprio produto, isto pode ter implicações nas condições de garantia (reparo ou troca de produto).

De forma a fazer uso da garantia, solicita-se ao comprador que guarde o comprovante de compra (nota fiscal) que contém a data de compra (data de início da garantia).

Certificado de Garantia

Assegura-se a esse aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário, exceto bateria que tem garantia de 6 meses. Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuitos das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia. A garantia torna-se nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer alteração ou dano por parte do usuário provocado por mudança de configuração ou software, acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidas com o aparelho, descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do aparelho, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações. Os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda. A garantia descrita neste certificado somente terá validade se este for devidamente preenchido pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho telefônico. O certificado deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

A bateria possui garantia de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de compra do produto, *pelo consumidor*. A **Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda**, em nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas forem carregadas por fontes de alimentação que não sejam *as* originais Gigaset, tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração, ou forem instaladas em equipamentos que não sejam originais Gigaset, que tenham sido especificados no manual de instrução de seu aparelho.

Favor preencher os espaços abaixo:

Nome do comprador:

_____

Endereço:

_____

Telefone:

_____

Espaço a ser preenchido pelo revendedor:
Número da nota fiscal:

_____

Data de compra: ___/___/___
Revendedor:

_____

Cidade/Estado:

_____

Modelo do produto:

_____

Assinatura ou carimbo do revendedor.

Árvore do menu

O telefone possui uma vasta gama de recursos. Eles são oferecidos em forma de menus.
Para selecionar uma função enquanto o telefone está em **status ocioso**, pressione **MENU** (menu de abertura), use as teclas ⌃ e ⌄ para encaminhar-se até a função desejada e pressione **OK** para confirmar.
Para retornar ao status ocioso: pressione a tecla ☎.

Despertador

Despertador	Ativação/desativação do despertador
Hora despertar	Formato de entrada: HHMM

Config. áudio

Volume do fone	3 níveis disponíveis (Gigaset A39H)	
Volume do fone	Auscultador	3 níveis disponíveis (Gigaset A49H)
	Alto-falante	5 níveis disponíveis (Gigaset A49H)
Vol. do toque	5 níveis + "crescendo" (modo progressivo) disponíveis	
Melodia	Cham. externas	10 melodias disponíveis
	Cham. internas	10 melodias disponíveis
	Despertador	10 melodias disponíveis
Sinais aviso	**Ativação/Desativação** dos sinais de aviso (confirmação positiva ou negativa, início do menu, som das teclas, sinal de bateria fraca)	

Caixa M.:

Program. tec 1	CaixaMsg EXT	Atribua a tecla 1 ∞ à caixa postal de rede e digite o número da caixa postal (no status ocioso, **mantenha pressionada a tecla** 1 ∞ para discar). **CaixaMsg EXT:** a secretária eletrônica do provedor de rede de telefonia; deve ser solicitada separadamente. A lista da caixa postal de rede pode ser exibida se o provedor da rede de telefonia for compatível com esta função e se a tecla 1 ∞ tiver sido atribuída à caixa postal de rede.

Configurações

Data/Hora	Digite a data (formato DDMMAA) e a hora (formato HHMM) ➔ pág. 7		
Terminal	Idioma	Definição do idioma do visor ➔ pág. 12	
	Atend. autom	Ativação/desativação automática do atendimento automático ➔ pág. 8	
	Prefixo	Digite o código de área (2 dígitos) e em seguida o código da operadora (2 dígitos). Por exemplo: Se o seu código de área é 41 e sua operadora é 89, digite 4189.	
	Reg. terminal	Registro manual do aparelho ➔ pág. 6.	
	Tipo lista ch.	Ch. perdidas	➔ pág. 10
		Todas cham.	➔ pág. 10
	Redef terminal	Redefinição do aparelho ➔ pág. 12	

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark "Siemens" will exclusively use the trademark "Gigaset".

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.